



es

Manual de usuario

EM6625 e-Domotica Pulsador

EM6625 e-Domotica Pulsador

Contenidos

1.0 Introducción	2
1.1 Funciones y características	2
1.2 Contenido del paquete.....	3
2.0 Colocación y sustitución de la pila.....	3
3.0 Asignar el pulsador de conmutación a e-Domotica e-Centre.....	3
4.0 Todo lo que se debe saber sobre el lugar de montaje	4
5.0 Montaje del radiopulsador en superficies lisas o cristal	5
6.0 Montaje del radiopulsador en la pared o en una caja de montaje	6
7.0 Extracción del pulsador del soporte	8
8.0 Ampliación del marco de 1 elemento para convertirlo en un marco de múltiples elementos	9
9.0 Limpieza del radiopulsador.....	9
10.0 Qué hacer en caso de avería	9
10.1 Restablecimiento del pulsador CONNECT al estado ajustado de fábrica (Reset)	10
11.0 Preguntas más frecuentes	10
12.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico	10
13.0 Advertencias y puntos de atención	11
14.0 Condiciones de la garantía	11
15.0 Declaración de conformidad	12

1.0 Introducción

¡Enhorabuena por la compra de este producto de Eminent e-Domotica de alta calidad! This product Este producto ha sido sometido a un exigente proceso de pruebas llevado a cabo por expertos técnicos pertenecientes a Eminent. Should you Si experimenta algún problema con este producto, recuerde que le ampara la garantía de cinco años de Eminent. warranty. Conserve este manual y el recibo de compra en un lugar seguro.

1.1 Funciones y características

El pulsador e-Domotica (en lo sucesivo, llamado pulsador) es un emisor que se puede utilizar en el sistema vía e-Domotica.

Las posibles funciones del pulsador dependen de los demás aparatos integrados en el sistema vía e-Domotica. Para poder controlar a distancia otros receptores con el pulsador, primero deberá memorizar el pulsador en el sistema vía e-Domotica o instalar un sistema vía e-Domotica nuevo.

1.2 Contenido del paquete

El paquete debe contener los siguientes artículos:

- EM6625 e-Domótica Pulsador
- Manual
- Material de montaje

2.0 Colocación y sustitución de la pila

Atención:

Si no se coloca bien la pila, el radiopulsador no funciona. Una pila mal colocada puede dañar la electrónica del aparato. Las funciones memorizadas no se borran cuando se cambia la pila.

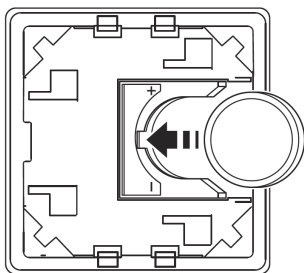


Figure 1

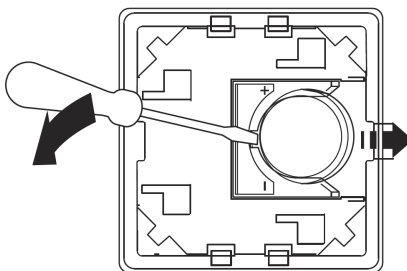


Figure 2

1. Coloque la pila en el compartimento con la indicación de positivo (+) hacia abajo.

Deseche las pilas usadas según lo dispuesto en la normativa legal.

3.0 Asignar el pulsador de conmutación a e-Domótica e-Centre

Tenga en cuenta que puede ser necesario habilitar la casilla "Alimentación normal o alta" que se encuentra justo debajo del botón "Incluir" de la página "Productos de e-Domótica" de su e-Centre. Esta opción está disponible para poder incluir dispositivos dentro de un rango de alcance mayor. Por ejemplo, si su e-Centre se encuentra en el salón y el dispositivo EM6625 se encuentra en el ático de su casa.

1. Asegúrese de que el equipo esté encendido y totalmente operativo.
2. Abra el explorador web de su PC.
3. Introduzca "http://ecentre" en la barra de direcciones del explorador web y presione la tecla "Intro" del teclado.
4. Se abrirá la página web de e-Centre. Si se inicia el asistente, haga clic en "Salir del asistente"

5. Haga clic en "Productos de e-Domotica".
6. Haga clic en el botón "Incluir". e-Centre iniciará la búsqueda de nuevos dispositivos e-Domotica.
7. Presione el botón de su nuevo pulsador tres veces.
8. El e-Centre se comunicará con el botón pulsador. Esto puede tardar unos minutos.
9. Aparecerá el mensaje "Producto encontrado".

Si la unidad no detecta el dispositivo, presione el botón "Excluir" de la página web de e-Centre y, a continuación, haga clic en el botón del pulsador. Después de este procedimiento, podrá agregar el nuevo dispositivo correctamente.

10. Proporcione un nombre al dispositivo conectado y detectado, elija una ubicación y haga clic en "Guardar".
11. El pulsador se habrá agregado a e-Centre.

4.0 Todo lo que se debe saber sobre el lugar de montaje

Atención:

El pulsador no se debe adherir sobre superficies metálicas, ya que en tal caso no se puede garantizar su correcto funcionamiento.

La transmisión por Z-wave tiene lugar a través de una vía de transmisión que no es exclusiva, por lo que no se pueden excluir posibles interferencias.

El pulsador ofrece diversas opciones de montaje con elementos básicos distintos:

- Sobre superficies lisas y cristal, con cinta adhesiva/láminas.
- Directamente con tornillos en paredes, o con sujeción de tornillos en una caja de montaje (para paredes huecas o empotrada).
- Ampliación de los interruptores/bases de enchufe encajándolos en otro marco de múltiples elementos

La distancia mínima por encima y por debajo respecto a paredes/bordes debe ser como mínimo de 7 mm, ya que durante el montaje los marcos se colocan con los pulsadores en el soporte y deben moverse hacia la izquierda unos 5 mm.

El radiopulsador sólo se puede colocar en una posición determinada en el soporte. El soporte lleva impreso "TOP" (arriba). En el radiopulsador la posición TOP (arriba) corresponde al símbolo "+" del compartimento para pilas. Monte el radiopulsador siempre con la indicación TOP arriba. Es importante para asignar correctamente funciones a las placas sensoras.

5.0 Montaje del radiopulsador en superficies lisas o cristal

1. Coloque el radiopulsador C en el marco B por delante de modo que quede encajado.

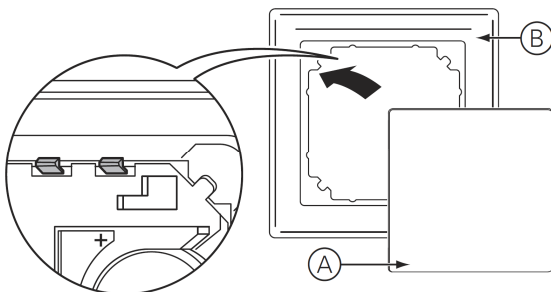


Figura 3

2. Coloque el radiopulsador C con el marco B en el soporte A y desplácelo hacia la izquierda hasta que quede encajado en las garras del soporte.

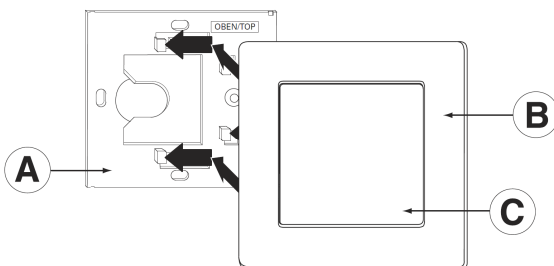


Figura 4

3. Limpie la superficie de montaje de polvo y grasa.
4. Sólo en caso de montaje sobre cristal: Adhiera la lámina de color aluminio sobre la superficie de montaje de modo que no queden burbujas ni pliegues.
5. Retire las dos placas de espuma D de la lámina de soporte y adhíralas en las posiciones previstas para ello en la parte trasera del soporte A.

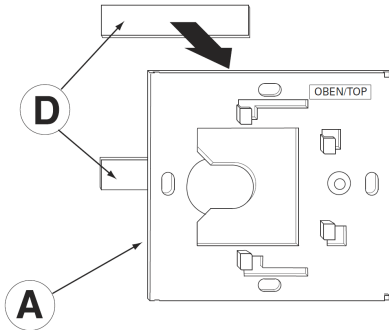


Figura 5

6. Retire la lámina de la superficie adherente de las placas de espuma. Presione el soporte con el marco y el pulsador de modo que se queden bien adheridos a la lámina de color aluminio E o a la superficie de montaje.

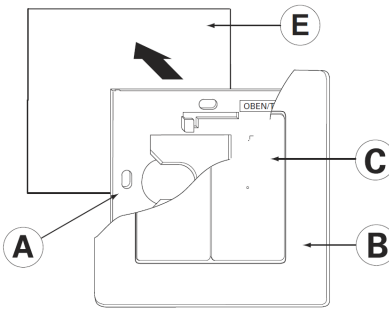


Figura 6

6.0 Montaje del radiopulsador en la pared o en una caja de montaje

1. Coloque el radiopulsador A en el marco B de modo que quede encajado.

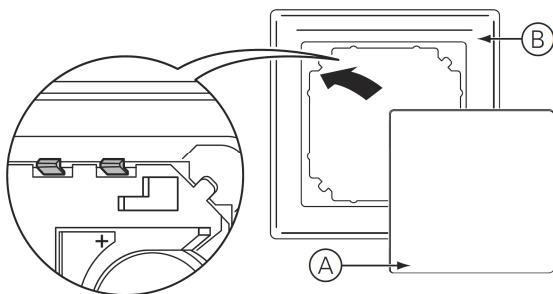


Figura 7

2. Sujete el soporte A con los tornillos incluidos a la caja de montaje, o directamente a la pared con los tornillos y los tacos.

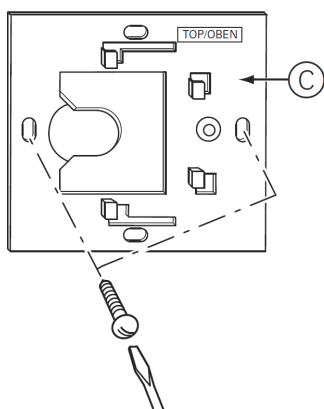


Figura 8

Recuerde que la marca "TOP" del soporte debe quedar arriba.

3. Coloque el radiopulsador con el marco en el soporte y desplácelo hacia la izquierda hasta que quede encajado en las garras del soporte.

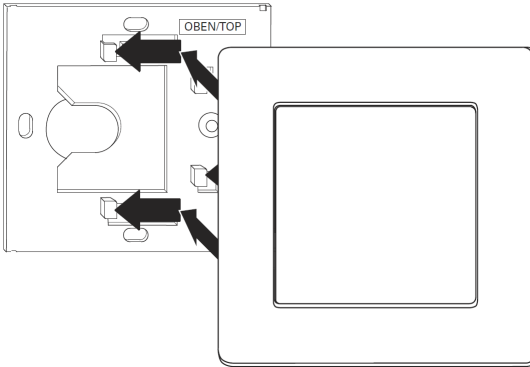


Figura 9

7.0 Extracción del pulsador del soporte

Atención:

El marco está encajado en el soporte por las garras. No tire nunca del marco sin haberlo deslizado primero hacia arriba, ya que podría provocar daños al soporte.

1. Deslice el radiopulsador con el marco unos 5 mm hacia la derecha hasta que se desencaje y tire de él entonces hacia delante.

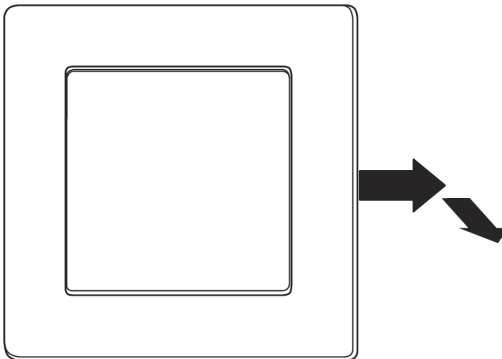


Figura 10

8.0 Ampliación del marco de 1 elemento para convertirlo en un marco de múltiples elementos

Puede conectar el pulsador a un interruptor o a una caja de enchufe individual ya existente, p. ej., sin tener que montar otra caja empotrada. Para ello necesitará un marco de múltiples elementos (figura 12). En este caso no hace falta montar el soporte.

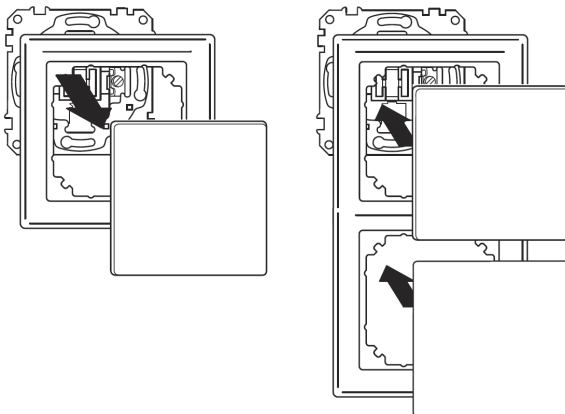


Figura 11

9.0 Limpieza del radiopulsador

Atención:

La limpieza mediante productos o paños húmedos puede dañar el aparato. Limpie el aparato exclusivamente con un paño seco.

10.0 Qué hacer en caso de avería

El receptor no responde a los radiopulsadores:

- Asegúrese de que se respeta el alcance máximo y que no hay superficies metálicas, tales como armarios metálicos o similares, en la trayectoria de la emisión.
- Compruebe si la batería del pulsador está bien colocada y cargada.
- Asegúrese de que el pulsador no se encuentre en el modo de programación. (Se puede saber en función de si el LED parpadea constantemente o está fijo.)

El LED del pulsador se ilumina en rojo:

Si no se recibe respuesta del receptor, el LED del pulsador se iluminará en rojo (también en el estado ajustado de fábrica).

10.1 Restablecimiento del pulsador CONNECT al estado ajustado de fábrica (Reset)

En algunos casos es necesario restablecer el pulsador (y si procede también los demás aparatos del sistema vía e-Domotica) al estado ajustado de fábrica y volver a configurar el sistema vía e-Domotica:

Pulse tres veces la placa sensora del pulsador en un plazo de 1,5 segundos aproximadamente. El LED del pulsador parpadea o se ilumina (si el pulsador controla el sistema). A continuación, mantenga presionada la placa sensora durante unos 5 segundos hasta que el LED se apague. Ahora el pulsador vuelve a estar en el estado ajustado de fábrica.

Atención:

Cuando se restablece el estado ajustado de fábrica, se pierden todos los ajustes y conexiones del dispositivo. Puede que el sistema vía radio deje de funcionar y haya que volver a configurarlo.

11.0 Preguntas más frecuentes

En la página de soporte del producto podrá encontrar las últimas preguntas más frecuentes relacionadas con el producto. Eminent e-Domotica actualizará esta página frecuentemente para garantizar que dispone de la información más reciente. Visite la página Web www.e-domotica.com para obtener información acerca de su producto.

12.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico

Este manual de usuario ha sido redactado por técnicos expertos de Eminent con sumo cuidado. Si experimenta algún problema para instalar o utilizar el producto, introduzca la información solicitada en el formulario de solicitud de asistencia que encontrará en el sitio Web: www.e-domotica.com/support

También puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono. A continuación encontrará una lista de números de teléfono para cada país disponible.

País	Número de teléfono	Tarifa por minuto*
Bélgica (neerlandés)	070 277 286	€0.30
Bélgica (francés)	070 277 286	€0.30
Dinamarca	+45 69918565	Costes locales
Finlandia	+35 8942415826	Costes locales
Alemania	+49 (0)30 887 89 298	Costes locales
Italia	+39 0240042016	Costes locales
Noruega	+47 21075033	Costes locales

España	807 080 042	€0.41
Suecia	+46 840 309985	Costes locales
Países Bajos	0900-3646368	€0.45
Gran Bretaña	+44 (0)203 318 9998	Costes locales

* Las tarifas internacionales mencionadas en esta tabla no incluyen los costes de llamadas por teléfono móvil.

13.0 Advertencias y puntos de atención



Debido a las leyes, directivas y reglamentos establecidos por el Parlamento Europeo, algunos dispositivos (inalámbricos) pueden estar sujetos a limitaciones relativas a su uso en determinados miembros de estados europeos. En ciertos miembros de estados de Europa el uso de dichos productos podría ser prohibido. Póngase en contacto con el gobierno (local) para obtener más información acerca de estas limitaciones.

Siempre siga las instrucciones del manual, en especial cuando se refiera a productos que necesitan ser montados.

Advertencia: En la mayoría de los casos esto se refiere a un dispositivo electrónico. El mal uso / inadecuado puede dar lugar a lesiones (fuertes)!

La reparación del producto debe ser realizada por personal calificado de Eminent. La garantía es anulada de inmediato cuando los productos hayan sido objeto de auto reparación y / o por el mal uso por el cliente. Para las condiciones de garantía extendida, por favor visite nuestro sitio web en www.e-domotica.com/support/warranty

**Sugerencia: Los manuales de Eminent se redactan con gran cuidado. Sin embargo, debido a los nuevos desarrollos tecnológicos, puede suceder que un manual impreso no contenga la información más reciente.*

Si usted tiene cualquier problema con el manual impreso o no puede encontrar la información que busca, por favor visite nuestro sitio web en www.eminent-online.com para revisar el último manual actualizado.

Además, encontrará las preguntas más frecuentes en la sección FAQ. Se recomienda consultar esta sección de preguntas frecuentes ya que a menudo la respuesta a sus preguntas se encuentran aquí.

14.0 Condiciones de la garantía

La garantía de Eminent de cinco años se aplica a todos los productos de Eminent e-Domotica a menos que se indique lo contrario antes o durante el momento de la compra. Si ha adquirido un producto de Eminent e-Domotica de segunda mano, el período restante de la garantía se contará desde el momento en el que el primer propietario del producto lo adquiriera. La garantía de Eminent se aplica a todos los

productos de Eminent e-Domotica y a las partes inextricablemente conectadas al producto principal y/o montadas en éste.

Los adaptadores de fuente de alimentación, las baterías, las antenas y el resto de productos no integrados en el producto principal o no conectados directamente a éste, y/o los productos de los que, sin duda razonable, se pueda asumir que el desgaste y rotura presentan un patrón diferente al del producto principal, no se encuentran cubiertos por la garantía de Eminent. Los productos no están cubiertos por la garantía de Eminent cuando se usan de manera incorrecta e inapropiada, se exponen a influencias externas o los abren terceras partes que no son Eminent.

15.0 Declaración de conformidad

Para garantizar su seguridad y el cumplimiento de la normativa y legislación de la Comisión Europea por parte del producto, puede obtener una copia de la Declaración de conformidad correspondiente a su producto enviando un mensaje de correo electrónico a: info@eminent-online.com. También puede enviar una carta a la siguiente dirección:

Eminent Computer Supplies
P.O. Box 276
6160 AG Geleen
Países Bajos

Indique claramente "Declaration of Conformity" (Declaración de conformidad) y el código de artículo del producto del que desee obtener una copia de la declaración de conformidad.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronic Group